



# **Manuale di istruzioni Italiano**

**Teasi One - Manuale di istruzioni**  
Ver. 3.0.8.1

# Indice


1. Acquisire dimestichezza con il dispositivo.....	1
2. Avvio del dispositivo .....	5
2.1. Primo avvio .....	5
Modalità di utilizzo semplice o completa .....	6
2.2. Avvii successivi .....	6
3. Menu principale .....	7
3.1. Mappe.....	7
3.1.1. Messaggi di navigazione .....	12
3.2. Memoria .....	12
3.2.1. I miei viaggi .....	12
3.2.2. Preferiti .....	14
3.2.3. Importare dati e tour Teasi .....	15
3.2.4. Statistiche .....	21
3.3. Fitness.....	23
3.4. Destinazione .....	26
3.4.1. Indirizzo.....	26
3.4.2. PDI.....	31
3.4.3. Preferiti .....	33
3.4.4. Punto sulla mappa .....	34
3.4.5. Coordinate .....	34
3.4.6. Viaggi .....	35
3.5. Pianificazione .....	36
3.6. Computer.....	38
3.6.1. Tachimetro.....	39
3.6.2. Bussola .....	40
3.7. Impostazioni .....	40
3.7.1. Mappe e Pulizia mappe.....	41
3.7.2. Sistema, modalità semplice, modalità completa .....	42
3.7.3. Account .....	43
3.7.4. Lingua.....	44
3.7.5. Data e Ora .....	45
3.7.6. Suono .....	46

3.7.7. Schermo .....	46
3.7.8. Info.....	47
4. Connessione del Teasi al proprio computer/TEASI Tool.....	49
Montaggio del supporto sulla bicicletta .....	53

## 1. Acquisire dimestichezza con il dispositivo

Il Teasi One ha 2 pulsanti fisici collocati sul lato sinistro dell'apparecchio.

Il pulsante situato nella parte inferiore serve ad accendere e spegnere il dispositivo e a bloccare lo schermo.

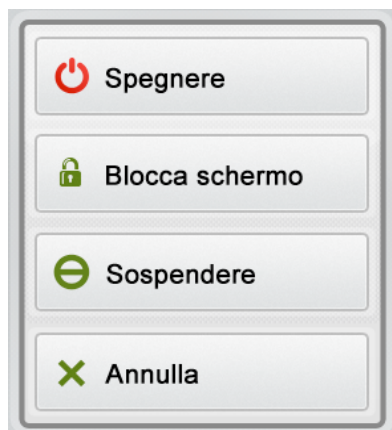

*Pressione prolungata del pulsante di alimentazione*

Tenendo premuto questo pulsante viene visualizzato il menu che consente di bloccare, accendere o spegnere il dispositivo.

Per resettare il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 15 secondi fino a quando lo schermo diventa completamente nero. Dopo che il dispositivo è spento, è possibile accenderlo di nuovo.

Quando il blocco dello schermo è attivo, l'unità non accetta comandi. Rimane comunque possibile toccare nuovamente il pulsante di alimentazione, per sbloccare lo schermo o spegnere il dispositivo. A schermo bloccato, eventuali processi o navigazioni in corso continuano.

Il pulsante sulla parte superiore del dispositivo consente di tornare indietro nei menu o di accedere a un livello superiore del menu.

L'elaborazione delle applicazioni è gestita nella maggior parte dei casi direttamente sullo schermo.

### **Selezione diretta**

Alcune impostazioni si possono definire scegliendo tra alcune opzioni. Se i valori selezionabili sono provvisti di descrizione o di una semplice rappresentazione grafica, tutti i valori saranno disponibili sullo schermo.





*Ad esempio le impostazioni Da GPS e Manuale sono opzioni a selezione diretta*

Toccare uno dei campi sullo schermo per scegliere il valore desiderato.

### Selezione da lista

Quando più opzioni sono disponibili per un'impostazione, solo il valore effettivo sarà visibile; il valore attuale si può modificare toccando il campo corrispondente sullo schermo. Dopo averlo premuto viene visualizzata la lista delle opzioni disponibili.



*Selezione da lista*

Toccare un'opzione sullo schermo per selezionarla.

### Cursori

Quando un'opzione può assumere valori che appartengono a una scala, il software mostrerà dei cursori simili a quelli di un potenziometro analogico, che consentono di impostare il valore desiderato.




*Cursore scorrevole*

Se i valori numerici non sono visibili, aumentano da sinistra verso destra. Si può impostare un valore facendo scorrere il cursore fino al valore desiderato.

### Caselle di controllo

Quando lo stato di una funzione può essere solo attivo o non attivo, si usa una casella di controllo. Il campo contiene il nome dell'opzione e un segno di spunta sulla destra mostra se la funzione è attiva o non attiva.



*Casella di controllo*

Quando il segno di spunta non è visibile, la funzione non è attiva. Quando è visibile, la funzione è attiva. Toccare il campo sullo schermo per cambiare lo stato della funzione.

### Tastiera e tastierino numerico virtuali

Come già detto, il principale metodo di controllo è il touch-screen.


È quindi necessario usare tastiere (OSK) e tastierini numerici su schermo per inserire i dati e le opzioni.

### Tastiera ABC

La tastiera consente di inserire stringhe alfabetiche.

La tastiera alfabetica software non contiene caratteri speciali, che dovranno quindi essere sostituiti dalle corrispondenti versioni semplici.

Se, ad esempio, si desidera cercare la città di "Münster", nel campo di ricerca si dovrà semplicemente inserire "Munster".

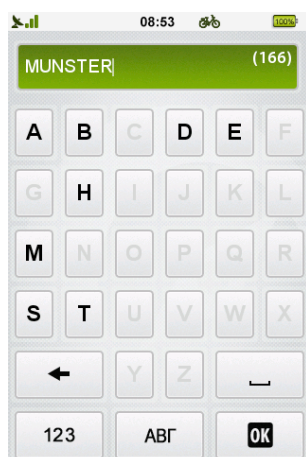


*La tastiera consente solo di toccare i caratteri possibili*

### Tastierino numerico

Il tastierino numerico consente di inserire caratteri numerici.

I caratteri numerici si possono inserire anche attraverso la tastiera alfabetica, premendo il pulsante "123".

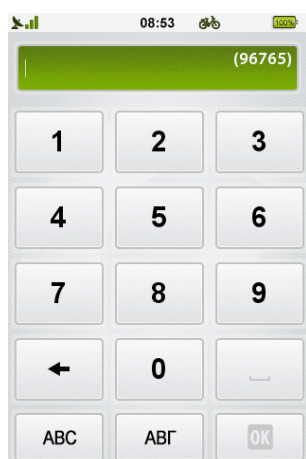

*Tastierino numerico*

## Risparmio energia

La funzione di risparmio energia serve a ottimizzare i consumi energetici del dispositivo. Se non viene rilevato alcun movimento e non ci sono operazioni di registrazione in corso, il dispositivo chiederà se desidera attivare le funzioni di sospensione o spegnimento, una volta trascorso il tempo impostato per la relativa opzione (il valore predefinito è di 10 minuti).



*Menu di sospensione*


Se si attiva l'opzione di sospensione, il dispositivo passerà alla modalità di funzionamento a basso consumo, in cui le operazioni di registrazione e gli altri processi in corso vengono interrotti, con la possibilità di riprenderli riattivando il dispositivo tramite il pulsante di accensione. Se si sceglie l'opzione di spegnimento, i processi in corso saranno interrotti; ad esempio la registrazione di un percorso sarà interrotta e il percorso sarà salvato con il punto finale corrispondente al momento in cui l'apparecchio è stato spento.

## Funzione di scorrimento rapido

Lo scorrimento rapido è lo strumento ideale per una semplice ed efficace navigazione attraverso il software del dispositivo.

Questa funzione consente di muoversi agevolmente attraverso le schermate già visitate in precedenza.

Il metodo prevede di toccare la parte superiore dello schermo e con un movimento di "trazione", facendo scorrere verso il basso il cursore fino a raggiungere la schermata visualizzata in precedenza.

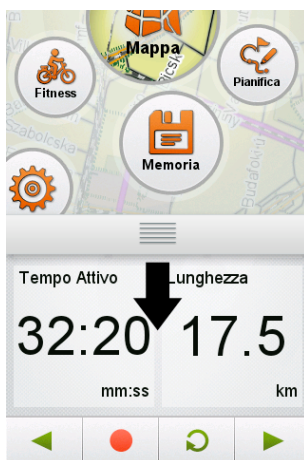

*La funzione di scorrimento rapido si ottiene "tirando" verso il basso la schermata precedente, partendo dall'alto*

Se si decide di rimanere nella stessa schermata, basta non completare il movimento e invertirlo per interrompere lo scorrimento.


*Nota: Questa funzione è disabilitata sulla schermata principale.*

## 2. Avvio del dispositivo

### 2.1. Primo avvio

Al completamento dell'avvio e dei processi di inizializzazione del dispositivo, viene visualizzata la schermata di selezione della **lingua**.


Toccare il nome della lingua desiderata per selezionarla, quindi toccare il pulsante OK

(  ), in basso, per passare alla schermata successiva.

Le lingue disponibili sono: Ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, ungherese, norvegese, polacco, portoghese, spagnolo e svedese.

Consultare la sezione Impostazioni - Lingua per ulteriori dettagli.

Una volta scelta la lingua, verrà visualizzato il **Contratto di licenza per l'utente finale**.

Dopo averlo letto e accettato premendo OK (  ) nella parte inferiore dello schermo, verrà visualizzata la schermata di impostazione di data e ora.

È necessario anche impostare il proprio **Profilo**, in modo che il dispositivo Teasi possa essere configurato per seguire le strade preferite dall'utente.

Consultare la sezione Impostazioni - Account per ulteriori dettagli.

La fase successiva è l'impostazione del formato e del valore di **Data e ora**, toccando sullo schermo i campi corrispondenti.

La data e l'ora si possono anche impostare automaticamente usando il segnale GPS.

Scegliere il formato preferito per la data (GG/MM/AA, MM GG/AA o AA/MM/GG) e l'ora (AM/PM o 24 ore) e, se l'impostazione manuale è attiva, inserire i valori di data e ora.



*Impostazioni data e ora*

### **Modalità di utilizzo semplice o completa**

Al termine del primo avvio, è possibile selezionare la modalità di funzionamento. Le opzioni sono la modalità semplice e la modalità completa.

La modalità di utilizzo semplice presenta una visualizzazione compatta delle funzioni essenziali del software del dispositivo Teasi, per un utilizzo più semplice, comodo ed efficace.

La modalità di funzionamento completa può essere ripristinata scegliendo l'opzione Modalità completa nel menu Sistema ([3.7.2](#) nel manuale).

In modalità semplice è possibile accedere solo ai menu Mappe, Ricerca, Memoria (e Impostazioni).

Al termine del processo di avvio, viene visualizzato il menu principale, con l'orologio, l'icona del segnale GPS e l'indicatore di carica della batteria sullo schermo.

## **2.2. Avvii successivi**

Dopo l'avvio iniziale, il dispositivo si avvia direttamente alla schermata del menu principale.

Sarà possibile modificare in un secondo momento i valori definiti al primo avvio del dispositivo nel sotto-menu delle impostazioni; questa procedura sarà descritta più avanti, nel manuale.


### 3. Menu principale



*Menu principale di BikeNav Teasi One*

Nel menu principale è possibile accedere a tutte le funzioni del dispositivo Teasi. Nelle prossime sezioni verranno descritte le funzionalità del dispositivo e i modi in cui offre meravigliose esperienze nelle attività all'aperto.

#### 3.1. Mappe

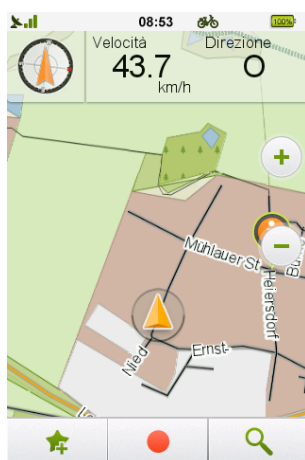




*Schermata Mappe*




La schermata Mappe è la parte centrale dell'unità Teasi: mostra la rete stradale e la posizione attuale sulla mappa.

Contiene anche informazioni di base relative al viaggio e, durante gli spostamenti, mostra tutte le informazioni dettagliate relative al percorso seguito.

Quando non ci sono spostamenti in corso, nella parte superiore dello schermo sono disponibili una bussola e due campi modificabili: per impostazione predefinita sono "Velocità" e "Distanza dalla destinazione" (che mostra informazioni reali solo quando ci si sta effettivamente muovendo per raggiungere una destinazione).

Si possono facilmente modificare toccandoli sullo schermo e selezionandoli nella lista dei computer disponibili che viene visualizzata.

È possibile effettuare una panoramica della mappa toccandola sullo schermo e aumentare lo zoom sui punti di interesse tramite i pulsanti di zoom (  e  ). È anche possibile tornare indietro alla posizione attuale premendo il pulsante della posizione corrente (  ). Questi pulsanti scompaiono dopo un po'; possono essere visualizzati nuovamente toccando un punto qualsiasi dello schermo.

Nella parte inferiore di questa schermata ci sono altri pulsanti: la posizione attuale può essere memorizzata tra le preferite (  ) (premendo questo pulsante verrà richiesto di indicare se si intende salvare la posizione tra le preferite); è possibile iniziare a memorizzare il proprio viaggio (  ) (durante lo spostamento, una linea **rossa** indicherà il percorso registrato). È inoltre possibile accedere al menu Ricerca, sempre dalla schermata mappe (  ).

Durante la **navigazione** il comportamento della schermata Mappe è leggermente diverso.



*Schermata mappe durante la navigazione*

Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è presente l'indicazione della prossima svolta, con la distanza dal punto in cui girare.


Accanto, sono ancora visibili i due contatori che forniscono informazioni sull'attività in corso.

Si possono facilmente modificare toccandoli sullo schermo e selezionandoli nella lista dei computer disponibili che viene visualizzata.

Anche in questa modalità è possibile eseguire una panoramica della mappa e aumentare o diminuire lo zoom.

Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata l'altimetria del percorso seguito. Sarà possibile vedere sul grafico la posizione attuale e la parte ancora da percorrere. L'altimetria si può nascondere facendo scorrere la parte sinistra della schermata; si può visualizzare di nuovo toccando ancora una volta la parte sinistra.

È inoltre possibile definire e visualizzare sulla mappa i punti di interesse. I PDI vengono indicati sulla mappa dopo aver definito le opportune impostazioni (per una spiegazione più dettagliata fare riferimento al capitolo Impostazioni - Mappe).

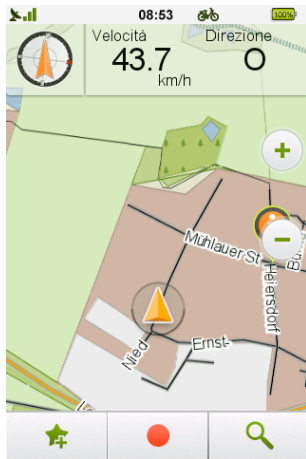


*Schermata Mappe con i PDI evidenziati*

Per evidenziare un PDI sulla mappa, toccare il punto di interesse indicato visivamente dall'icona.




*Dettagli PDI*



Viene così visualizzata la schermata Dettagli PDI, che contiene alcune utili informazioni sul punto di interesse, quali nome, indirizzo, direzione. Toccare l'icona "Vai" per iniziare lo spostamento e toccare l'icona "Mappa" per evidenziarlo sulla mappa. Quando più punti di interesse sono adiacenti, vengono raggruppati sotto il seguente

simbolo: . Toccando quest'icona, si aprirà la schermata di scelta tra PDI multipli.

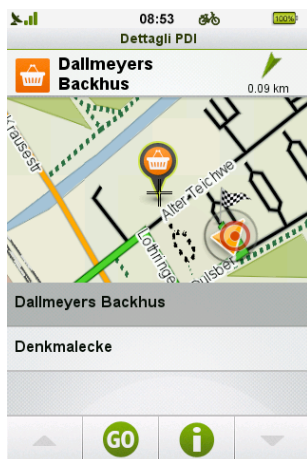



*Scelta tra PDI multipli*

Questa schermata mostra l'elenco dei punti di interesse disponibili in prossimità dell'area selezionata. Premendo ulteriormente uno dei PDI, si aprirà la mappa che mostra la collocazione del punto di interesse desiderato. Una volta scelto il punto di interesse, premendo "Vai" (  ) verranno visualizzate le indicazioni sul percorso e premendo il pulsante delle informazioni (  ), si aprirà la schermata con le informazioni dettagliate sul PDI.




*Dettagli PDI*

*Nota: I PDI senza nome saranno evidenziati con la loro categoria al posto del nome (ad esempio "Bar/Pub").*

*Per distinguere punti di interesse con lo stesso nome, è possibile usare il loro indirizzo o la direzione.*

Anche i PDI preferiti possono essere evidenziati sulle mappe.

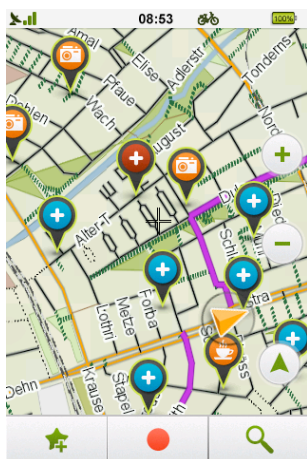


*Punti preferiti visualizzati sulla mappa*

I PDI preferiti possono essere visualizzati sulla mappa, se sono state definite le opportune impostazioni (per una spiegazione più dettagliata fare riferimento al capitolo Impostazioni - Mappe).



I PDI preferiti possono anche essere raggruppati, se si trovano l'uno a fianco all'altro.

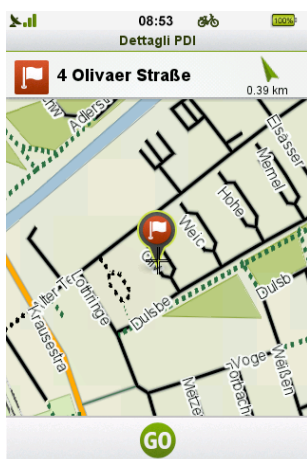

Un gruppo di preferiti sarà indicato dal simbolo: . Toccandolo, verrà visualizzato un elenco dei punti di interesse preferiti presenti nelle vicinanze.




*Dettagli dei PDI preferiti*

Questa schermata mostra i punti di interesse preferiti, presenti in prossimità dell'area selezionata. Premendo ulteriormente uno dei PDI, si aprirà la mappa che mostra la collocazione del punto di interesse preferito. Una volta scelto il punto di interesse preferito, premendo "Vai" (  ) verranno visualizzate le indicazioni sul percorso e premendo il pulsante delle informazioni, (  ) si aprirà la schermata con le informazioni dettagliate sul PDI preferito.

Quando un percorso è salvato tra i preferiti, la funzione di navigazione sulla mappa consentirà solo di raggiungere il punto iniziale del percorso. Per spostarsi non solo all'inizio di un tracciato, ma per muoversi anche lungo il suo percorso, è necessario selezionarlo tra i Preferiti in Memoria, come descritto nel paragrafo 3.2.2.

### 3.1.1. Messaggi di navigazione

Quando è in corso uno spostamento e il dispositivo non si trova sulla schermata delle mappe, in prossimità di un'indicazione di svolta, comparirà automaticamente un messaggio con le istruzioni relative.

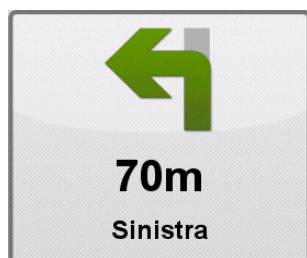

*Messaggi di navigazione*

Toccando lo schermo in corrispondenza del messaggio di istruzioni, si aprirà la schermata delle mappe per indicare i dettagli dello spostamento in corso.

Toccando lo schermo fuori dalla finestra del messaggio, esso scomparirà e si ritornerà alla schermata precedente.

## 3.2. Memoria

Il menu Memoria permette di accedere ai viaggi e ai luoghi preferiti memorizzati sul dispositivo Teasi.


Da questo menu, è possibile accedere ai seguenti sotto-menu: "I miei viaggi", "Preferiti", "Viaggi importati", "PDI importati", "Viaggi aggiuntivi" e "Statistiche".





*Memoria*

### 3.2.1. I miei viaggi

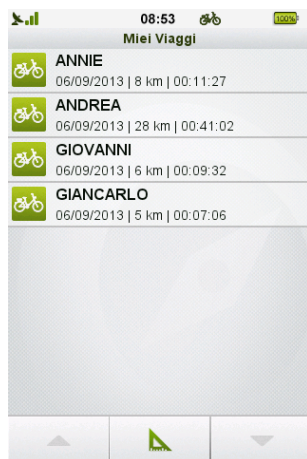**I miei viaggi** è il menu che contiene tutti i viaggi registrati con il dispositivo Teasi o i percorsi pianificati e memorizzati.




*I miei viaggi*

Nella parte inferiore dello schermo è possibile scegliere se ordinare i viaggi in base alla distanza (  ) (in questo caso il viaggio più breve sarà mostrato per primo) o in base al tempo (  ) (in questo caso il viaggio più recente sarà mostrato per primo).

È possibile scorrere l'elenco tramite i pulsanti Freccia su e Freccia giù, disponibili solo se l'elenco contiene almeno 9 elementi.


I viaggi vengono registrati usando la data e l'ora come nome, in modo da facilitarne l'identificazione.

Premendo l'elemento corrispondente a un viaggio, sarà possibile vederne i dettagli e modificarlo. Al primo tocco sarà mostrato sulla mappa.

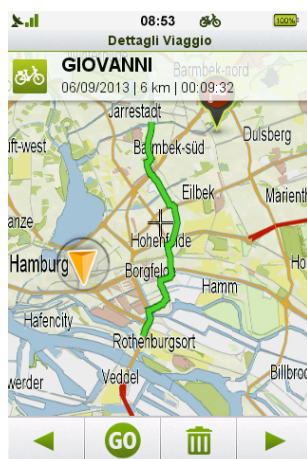





*Dettagli di un viaggio mostrati sulla mappa*

Per cambiare il nome e il tipo di un viaggio, toccare il suo nome sullo schermo.

Dopo aver modificato i valori, premere OK (  ) per confermare le modifiche.

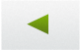
Nella parte inferiore della schermata dei dettagli, sono disponibili ulteriori opzioni.

Con i pulsanti freccia (  e  ) è possibile visualizzare ulteriori dati sul percorso, ad esempio l'altimetria e il grafico della velocità.

Con il pulsante "Vai" (  ) è possibile avviare la navigazione lungo il tracciato, mentre l'icona del cestino (  ) consente di eliminare il tracciato dal dispositivo.




### 3.2.2. Preferiti

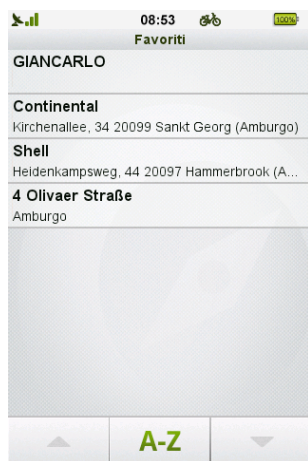**Preferiti** è il menu che mostra le località preferite dall'utente, memorizzate sul dispositivo Teasi.




*Viaggi e PDI preferiti*

Ci sono tre modi per definire una posizione tra le preferite: è possibile salvare la posizione dalla schermata Mappa oppure si possono memorizzare punti di interesse (PDI), indirizzi o coordinate tra i preferiti. Il terzo metodo è aggiungere un viaggio ai preferiti. Il tracciato verrà copiato nella categoria dei preferiti.

Nella parte inferiore dello schermo è possibile scegliere uno dei seguenti metodi di ordinamento: alfabetico (  ), alfabetico inverso (  ) o cronologico (  ) (in tal caso l'elemento preferito più recente viene visualizzato per primo).


È possibile scorrere l'elenco tramite i pulsanti Freccia su e Freccia giù, disponibili solo se l'elenco contiene almeno 9 elementi.

Premendo uno dei preferiti, sarà possibile vederne i dettagli o modificarlo. Al primo tocco sarà mostrato sulla mappa.

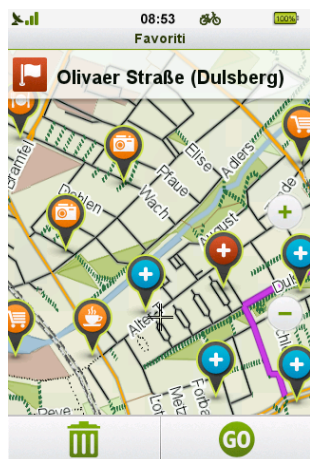



*Dettagli dei preferiti sulla mappa*

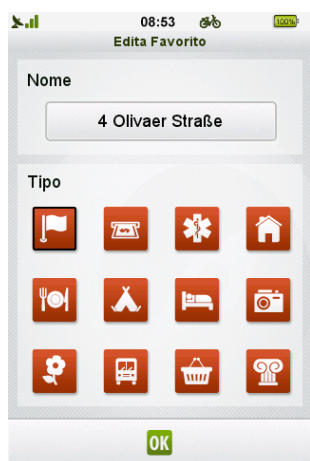Per cambiare il nome e il tipo di un viaggio, toccare il suo nome sullo schermo.



*Modifica preferiti*

Dopo aver modificato i valori, premere OK (  ) per confermare le modifiche.


Nella parte inferiore della schermata dei dettagli, sono disponibili ulteriori opzioni. È possibile iniziare la navigazione verso l'elemento preferito, mentre usando l'icona del cestino (  ) lo si può eliminare.

*Nota: Eliminando un tracciato dalla categoria dei preferiti non lo si elimina dalla memoria del dispositivo.*

### 3.2.3. Importare dati e tour Teasi

#### Viaggi Importati

**Viaggi Importati** è il menu che contiene i percorsi non registrati dal dispositivo in uso, ma creati con un altro dispositivo e importati tramite computer. Se non ce ne sono, il dispositivo visualizza un messaggio per informare l'utente.

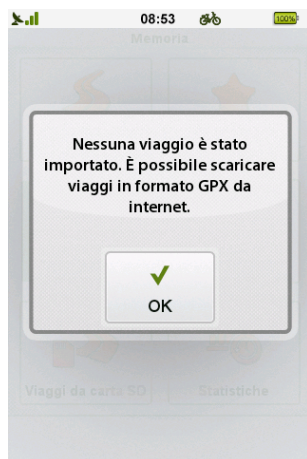


*È possibile scaricare sul dispositivo percorsi in formato*

*GPX*


### Per importare percorsi esterni:

1. Collegare il dispositivo Teasi a un computer.
2. Creare sul dispositivo, all'interno della cartella BikeNav, una cartella chiamata "ImportedTrips", se non esiste ancora.
3. Tutti i viaggi importati dovranno essere memorizzati nel percorso ("**BikeNav\ImportedTrips**"): in tal modo saranno visualizzabili sul dispositivo Teasi.

Una volta importati, i viaggi saranno visibili in quest'area.

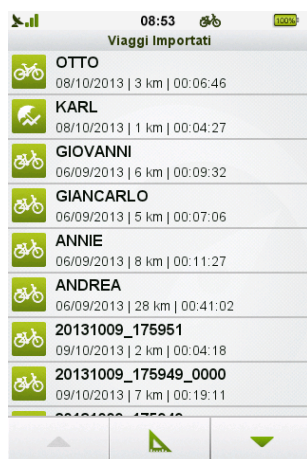

*Viaggi importati*


Nella parte inferiore dello schermo è possibile scegliere uno dei seguenti metodi di ordinamento: alfabetico ( **A-Z** ), alfabetico inverso ( **Z-A** ) o in base alla distanza (  ) (in tal caso il percorso più breve viene visualizzato per primo).

È possibile scorrere l'elenco tramite i pulsanti Freccia su e Freccia giù, disponibili solo se l'elenco contiene almeno 9 elementi.




I viaggi vengono registrati usando la data e l'ora come nome, in modo da facilitarne l'identificazione.



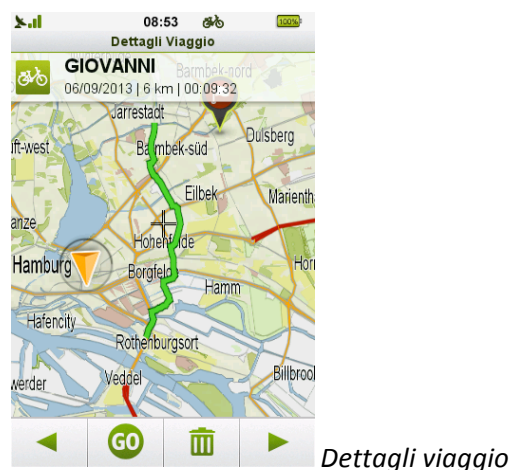

Premendo l'elemento corrispondente a un viaggio, sarà possibile vederne i dettagli e modificarlo. Al primo tocco sarà mostrato sulla mappa.




Per cambiare il nome e il tipo di un viaggio, toccare il suo nome sullo schermo.

Dopo aver modificato i valori, premere OK (  ) per confermare le modifiche.

Nella parte inferiore della schermata dei dettagli, sono disponibili ulteriori opzioni.

Usando i tasti freccia (  e  ) è possibile visualizzare ulteriori dati sul percorso, con il pulsante "Vai" (  ) è possibile avviare la navigazione lungo il tracciato, mentre l'icona del cestino (  ) consente di eliminarlo.

Quando un tracciato importato è contraddistinto da un'icona con un numero verde (  ), significa che è un *tracciato* TEASI Group, che contiene altri dati rispetto ai tracciati normali, come PDI con immagini e descrizioni.

## Tour TEASI

I tour TEASI sono viaggi estesi che si basano su normali file GPX ma potrebbero contenere altre numerose caratteristiche come:

- Descrizione del tracciato
- Immagine del tracciato
- PDI dei tour TEASI con immagine e descrizione




Teasi ha anche un collegamento integrato con i siti web bikemap.net e wandemap.net, quindi qualsiasi tracciato creato o conservato su questi siti può essere facilmente importato su qualsiasi dispositivo TEASI attraverso il Teasi Tool. All'interno del Teasi Tool selezionare "Viaggi" → "Bikemap.net/Wandemap.net"



( ) per effettuare il login o registrarsi su bikemap.net, oppure visitare [www.bikemap.net](http://www.bikemap.net) per gestire le tracce o aggiungerne alcune già presenti nei preferiti.


Dopo l'importazione, sul dispositivo accedere a Memoria -> Viaggi importati per visualizzare i tour TEASI.

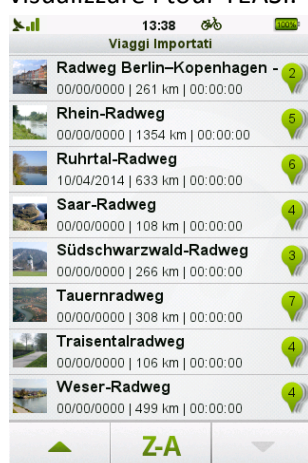

*Viaggi importati contenenti le tracce dei tour TEASI con immagini e PDI*


*Le tracce contenenti immagini e PDI sono tracce dei tour TEASI.*

Toccare il tracciato per visualizzarne l'anteprima.

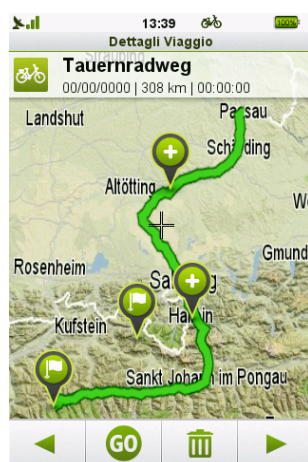

*Anteprima del tracciato TEASI Tour*

*Il tracciato si può rinominare toccandone il nome*

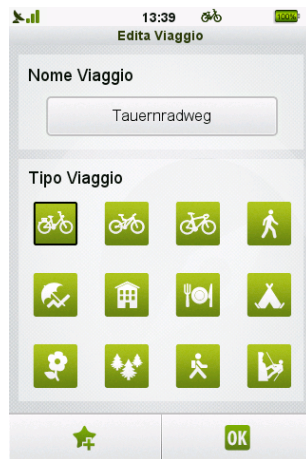

*Modificare il nome e il tipo di tracciato*

Premere la freccia destra (  ) per i dettagli del viaggio




Sull'anteprima, toccare un PDI o un gruppo di PDI, quindi selezionare il pulsante Info per visualizzare i dettagli.




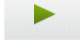
*PDI TEASI Tour sul tracciato (il*

*secondo contiene solo la descrizione)*

*Per visualizzare l'anteprima di un PDI su una mappa, toccare l'icona della mappa.*

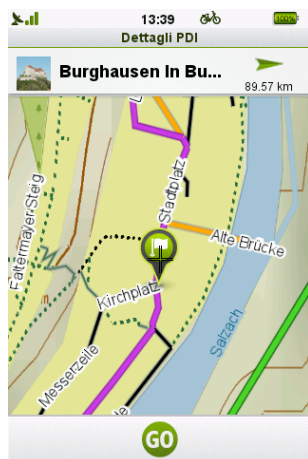

*Anteprima mappa dei PDI del Teasi tour*

Sull'anteprima del viaggio, selezionare la freccia destra o sinistra (  e  ) per visualizzare ulteriori dettagli del tracciato.


## PDI Importati

**PDI importati** è il menu che contiene gli elementi di tipo PDI non presenti sul dispositivo in uso ma creati con un altro dispositivo e importati tramite un computer.

### Per importare PDI dall'esterno:


1. Collegare il dispositivo Teasi a un computer.
2. Creare sul dispositivo, all'interno della cartella BikeNav una cartella chiamata "ImportedPOIs", se non esiste ancora.
3. Tutti i PDI importati dovranno essere memorizzati nel percorso ("BikeNav\ImportedPOIs"): in tal modo saranno visualizzabili sul dispositivo Teasi.

Il processo di importazione è iniziato correttamente se all'avvio successivo del dispositivo viene visualizzata la schermata seguente:

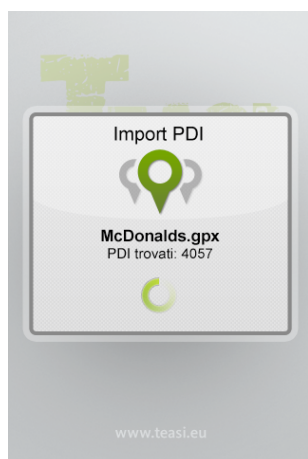



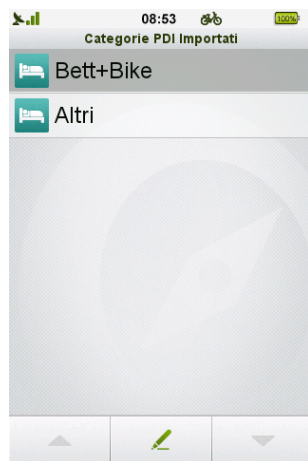

*Importazione PDI*

Se ci sono dei PDI importati, saranno visualizzati in quest'area.



*Categorie PDI importati*

Toccando il pulsante , sarà possibile modificare il nome e l'icona della categoria selezionata.

Nella parte inferiore dello schermo è possibile scegliere uno dei seguenti metodi di ordinamento: alfabetico (  ), alfabetico inverso (  ) o in base alla distanza (  ) (in tal modo il PDI più vicino viene visualizzato per primo).

È possibile scorrere l'elenco tramite i pulsanti Freccia su e Freccia giù, disponibili solo se l'elenco contiene almeno 9 elementi.

### Viaggi aggiuntivi

La funzione Viaggi aggiuntivi permette di gestire percorsi provenienti da schede di memoria.

Selezionando la funzione Viaggi aggiuntivi, viene visualizzato l'elenco dei tracciati salvati sulla scheda SD. Se non ci sono tracciati disponibili, il programma visualizza un messaggio.

### 3.2.4. Statistiche

La pagina delle statistiche mostra un riepilogo dell'attività dell'utente.





Schermata Statistiche

I dati statistici comprendono tutte le informazioni relative all'attività dell'utente in base ai profili e ai tempi, includendo solo il tempo trascorso in movimento (viaggi registrati) o anche quello non trascorso in movimento (tutte le informazioni disponibili dalla prima accensione o dall'ultima reimpostazione del dispositivo).


Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra i valori complessivi delle informazioni relative ai viaggi registrati su tutti i profili.

Queste impostazioni possono essere modificate in 3 modi distinti:

- Toccando il pulsante Profilo (  ) è possibile scegliere di esaminare un singolo profilo, oppure scegliendo l'opzione "Tutto", saranno mostrati i dati aggregati di tutti i profili.
- Toccando il calendario (  ) sarà possibile scegliere diversi intervalli di tempo (Totali/Anno/Mese/Settimana/Giorno). L'intervallo di tempo scelto sarà mostrato sullo schermo.




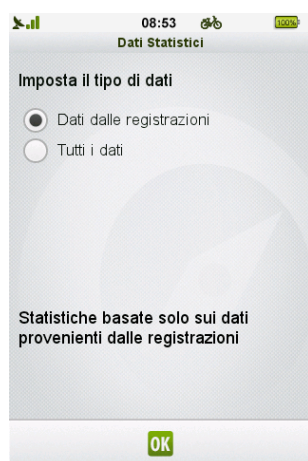
Quindi, toccando il campo corrispondente, si aprirà una finestra di selezione della data.

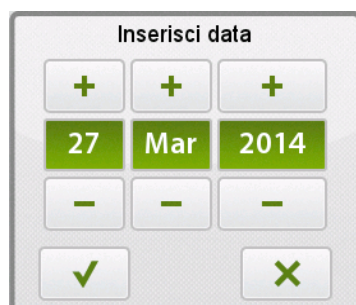

La data visualizzata può essere incrementata o diminuita, premendo rispettivamente i pulsanti "+" e "-". Si possono confermare le modifiche premendo il segno di spunta oppure annullarle premendo il pulsante "X".

Il testo in alto indica l'unità di misura dell'intervallo di tempo selezionato (ad esempio 1/2014 si riferisce alla prima settimana del 2014), mentre il testo inferiore specifica l'intervallo esatto.

- Toccando il pulsante di selezione dell'origine dei dati (  ), si possono impostare due distinte origini di dati:




*Dati statistici*

- L'opzione "Dati delle registrazioni" mostra solo i valori basati sulle informazioni provenienti dai tracciati registrati sul dispositivo
- L'opzione "Tutti i dati" fornisce informazioni su tutti i dati raccolti da quando il dispositivo è stato acceso per la prima volta o reimpostato per l'ultima volta.

Scegliere l'impostazione premendo il pulsante relativo alla scelta preferita.

Si può navigare tra le varie schermate contenenti campi e informazioni differenti premendo i pulsanti Freccia sinistra o Freccia destra.

I valori si possono reimpostare premendo il pulsante di reimpostazione – (  ).

### 3.3. Fitness

L'opzione Fitness consente di impostare un percorso basato su parametri specifici. Questi parametri possono essere divisi in due categorie. È possibile definire la durata dell'allenamento o la sua intensità. La scelta di due distinte categorie di parametri rende questa interfaccia flessibile e personalizzabile, per garantire all'utente la migliore esperienza possibile. Le linee guida della modalità di allenamento saranno dunque definite in base alla scelta di questi due parametri, configurabili manualmente. Per modificare il valore iniziale di un parametro, toccare il campo corrispondente e

impostare il valore desiderato. Gli altri parametri varieranno di conseguenza. Se ad esempio si imposta una Velocità maggiore, il valore del parametro Ritmo diminuirà, mentre quelli di Distanza e Calorie aumenteranno, proporzionalmente alla variazione della velocità.



*Per la modalità fitness è possibile impostare i parametri di Distanza, Tempo, Velocità, Ritmo e Calorie*

Le calorie possono anche essere impostate scegliendo una voce da un elenco di cibi e bevande.

Premendo il pulsante "Calorie" viene visualizzato l'elenco.



*Elenco di cibi e bevande*

*Toccare una voce dell'elenco per scegliere il suo contenuto calorico come valore delle calorie da impostare per la sessione di fitness.*

Una volta impostati i valori, è possibile scegliere tra tre diversi metodi di allenamento. Premendo il pulsante "Vai", si inizia la sessione di allenamento immediatamente. Il percorso dell'allenamento dipende solo dalle scelte dell'utente.

Si può però pianificare anche un percorso corrispondente ai parametri impostati, scegliendo l'opzione 'Pianificazione percorsi'. Fare riferimento al capitolo 3.5 per ulteriori informazioni sulla funzione di "Pianificazione percorso".




I parametri che permettono di variare la durata di una sessione di allenamento sono Distanza, Tempo e Calorie.



*Allenamento basato sulla distanza*



*Allenamento basato sul tempo*

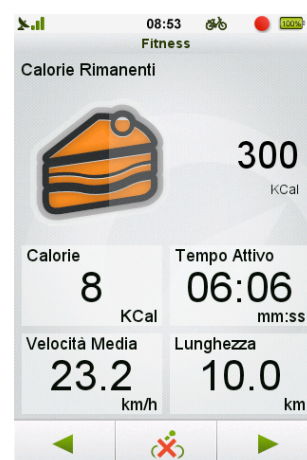

*Allenamento basato sulle calorie*

In queste schermate, la metà superiore mostra le unità (di distanza, tempo o calorie) che rimangono per completare la sessione, con informazioni ausiliarie indicanti l'evoluzione stimata per l'attività in corso. Nella parte inferiore dello schermo si trovano i contatori. Toccando uno dei contatori si accede all'elenco di quelli disponibili, per personalizzare le schermate di allenamento con le informazioni desiderate.

I parametri che permettono di variare l'intensità di una sessione di allenamento sono Velocità e Ritmo.



*Allenamento basato sulla velocità*



*Allenamento basato sul ritmo*

La parte superiore di questa schermata mostra l'attuale intensità di una sessione di allenamento. Le schermate Velocità e Ritmo mostrano anche i valori medi di velocità e ritmo, per un confronto immediato con i valori correnti, indicati dalle rispettive lancette. I contatori presenti nella parte inferiore della schermata si possono modificare toccandoli.



### 3.4. Destinazione

Il menu per la ricerca delle destinazioni è molto complesso, ma facilmente comprensibile, per consentire di trovare facilmente indirizzi o località.




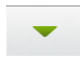
*Ricerca destinazioni*

#### 3.4.1. Indirizzo

La ricerca per **Indirizzo** consente di cercare una località in base all'indirizzo postale.

Si può specificare ogni dettaglio necessario per trovare il luogo cercato.

Scegliere un nuovo indirizzo è semplice:


Si deve scegliere innanzitutto il **Paese**. Premendo il relativo pulsante si attiva la modifica, mentre si può navigare tra i paesi disponibili con i pulsanti Freccia su e Freccia giù (  e  ).

Il passo successivo è la scelta della **Città/CAP**.

*Inserire la città per la ricerca dell'indirizzo*



Toccando il campo sotto la voce "Città/CAP", viene visualizzata la tastiera alfabetica virtuale.

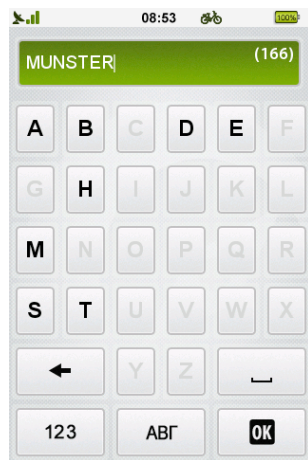A questo punto si può inserire il nome della città che si intende cercare. Il sistema di digitazione predittivo consente di selezionare solo i caratteri successivi possibili.



*Inserire la città da tastiera per la ricerca dell'indirizzo*

Nella parte destra del campo di testo è visibile un numero tra parentesi quadre, che indica il numero delle città disponibili, cioè quelle che corrispondono alla stringa di caratteri inserita. Se il numero delle corrispondenze è inferiore a 500, appare il pulsante elenco; premendolo viene visualizzato l'elenco delle città disponibili.

È possibile scorrere l'elenco usando i pulsanti Freccia su e Freccia giù (  e  ), disponibili se l'elenco contiene più di 8 città.

Se contiene meno di 8 città, l'elenco viene visualizzato automaticamente.

Si può anche scegliere la città in base al codice postale.

Per inserire cifre invece dei caratteri, si può passare al tastierino numerico premendo il pulsante "123" della tastiera.

Toccare la città desiderata nell'elenco.

Il passo successivo è la scelta della **Via**.



*Inserire la via per la ricerca dell'indirizzo*

Toccando il campo sotto la scritta "Via" viene visualizzata la tastiera alfabetica virtuale. A questo punto si può inserire il nome della via da cercare. Il sistema di digitazione predittivo consente di selezionare solo i caratteri successivi possibili.

*Inserire la via da tastiera per la ricerca dell'indirizzo*

Nella parte destra del campo di testo è visibile un numero tra parentesi quadre, che indica il numero delle strade disponibili, cioè quelle che corrispondono alla stringa di caratteri inserita. Se il numero delle corrispondenze è inferiore a 500, appare il pulsante elenco; premendolo viene visualizzato l'elenco delle vie disponibili.


*Nota: Per alcune piccole città è disponibile solo il centro cittadino, quindi non sarà presente nessuna informazione stradale. In questo caso il centro della città sarà utilizzato come punto di destinazione.*

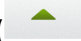È possibile scorrere l'elenco usando i pulsanti Freccia su e Freccia giù (  e  ) disponibili se l'elenco contiene più di 8 vie.

Se contiene meno di 8 città, l'elenco viene visualizzato automaticamente.

Quando la via richiesta viene visualizzata, toccarla nell'elenco.

Il successivo e ultimo passo è la scelta del **numero civico**.

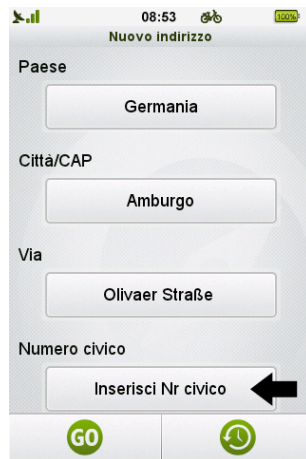

*Inserire il numero civico per la ricerca dell'indirizzo*

Toccando il campo del numero civico, viene visualizzato il tastierino numerico virtuale.

Consente di inserire il numero civico da cercare.

Se il numero civico non è valido, il dispositivo chiederà se cercare il centro della via indicata.

*Nota: Non è necessario inserire tutti i dettagli. Se il numero civico non è disponibile, il centro della via sarà usato come risultato della ricerca; analogamente se il nome della via non è disponibile, il centro della città sarà usato come risultato della ricerca (quest'ultimo metodo potrebbe non funzionare nelle città più piccole).*

Una volta scelto l'indirizzo, si accederà alla schermata "Inizio navigazione".



*Dettagli della destinazione*

Nella parte superiore dello schermo sono indicati l'indirizzo scelto e la distanza calcolata.


Prima che la distanza effettiva venga calcolata, viene indicata la distanza in linea d'aria.

Dopo il calcolo verrà visualizzata anche l'altimetria del percorso.

*Nota: Il dispositivo Teasi è in grado di calcolare e mostrare percorsi verso luoghi che distano fino a 300 km (in linea d'aria) dalla posizione corrente. Se la distanza*

*in linea d'aria supera i 300 km, il dispositivo visualizza un messaggio per comunicarlo.*

L'applicazione Teasi propone sempre tre percorsi alternativi.



Il percorso "Consigliato" offre la migliore combinazione di strade, cercando di ottimizzare la tipologia delle stesse (in base al profilo d'utente), la durezza e la lunghezza del percorso.


L'opzione "Più facile" suggerisce un tracciato che minimizza le difficoltà di percorrenza, evitando ad esempio variazioni eccessive di altitudine.

L'opzione "Più breve" condurrà alla destinazione scelta dall'utente seguendo il percorso più corto, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle difficoltà dello stesso.

Selezionando una delle tre opzioni, il dispositivo indicherà il percorso corrispondente all'opzione scelta. Si apre quindi la schermata dei dettagli, che indica il profilo altimetrico; nella finestra Anteprima mappa è disponibile la mappa del percorso calcolato.

Nella parte inferiore di questa schermata ci sono 3 pulsanti.

Premendo il pulsante "Stella" (  ), l'indirizzo viene aggiunto ai preferiti.

Premendo il pulsante "Vai" (  ) inizia immediatamente la navigazione.


Premendo l'icona della mappa (  ) viene visualizzata la mappa con l'anteprima del percorso calcolato.

In modalità Anteprima, è possibile vedere una panoramica colorata del percorso. In questa schermata è anche possibile scegliere un percorso alternativo.



Per avviare la navigazione, premere il pulsante "Vai" (  ).


Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante Indietro.

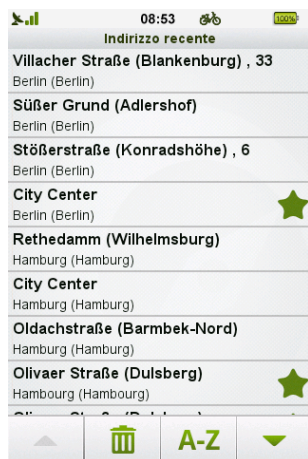
È disponibile un elenco degli indirizzi cercati precedentemente, premendo il pulsante degli indirizzi recenti nella parte inferiore della schermata






*Indirizzi recenti*

Se l'elenco contiene più di 8 indirizzi, è possibile scorrere l'elenco usando i pulsanti Freccia su e Freccia giù (  e  ).

La presenza di una stella (  ) indica che l'indirizzo è stato salvato anche tra i preferiti.

L'elenco può essere ordinato usando il pulsante "A->Z" (  ).

Le opzioni di ordinamento sono: dalla A alla Z (  ), dalla Z alla A (  ) o in ordine cronologico (  ) (in questo modo le ricerche più recenti vengono visualizzate per prime).

L'icona del cestino consente di eliminare le ricerche recenti (verrà richiesta conferma).

### 3.4.2. PDI

È anche possibile effettuare ricerche tra i **PDI**, premendo la relativa icona nel menu di ricerca.




*È possibile effettuare queste ricerche in base al nome e al tipo; oppure si possono consultare le ricerche più recenti dei PDI.*

È possibile effettuare queste ricerche in base al nome e al tipo; oppure si possono consultare le ricerche più recenti dei PDI.

Nelle ricerche per nome, la stringa di ricerca si inserisce attraverso la tastiera alfabetica.


Il metodo di inserimento è simile a quello già descritto per le ricerche basate sull'indirizzo.

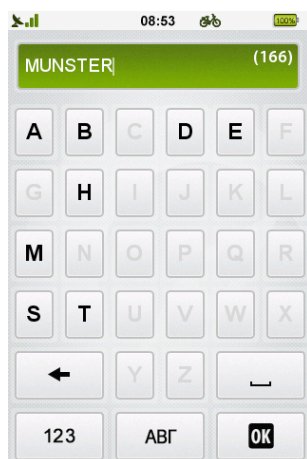

*Ricerca dei PDI in base al nome*

Nella ricerca per tipo, verrà visualizzato un elenco delle categorie disponibili, tra le quali si può scegliere quella desiderata.


In questo elenco saranno incluse anche le categorie dei PDI importati.

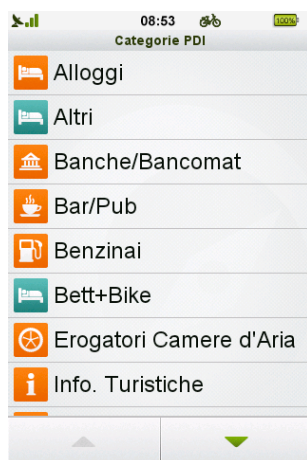

*Ricerca dei PDI in base al tipo*

Le ricerche recenti possono essere ordinate con uno dei seguenti criteri:

alfabetico ( **A-Z** ), alfabetico inverso ( **Z-A** ) o cronologico (  ) (in questo modo le ricerche più recenti vengono visualizzate per prime).

Possono essere cancellate anche attraverso l'icona cestino (  ).





*Ricerche recenti di PDI*


La ricerca dei PDI avviene sempre a partire dalla posizione attuale dell'utente; via via che si ottengono delle voci corrispondenti ai criteri di ricerca, il sistema indicherà la distanza in linea d'aria dal PDI.

Una volta scelto l'elemento desiderato tra i risultati della ricerca, apparirà la schermata "Inizio navigazione", come già descritto a proposito delle ricerche basate sull'indirizzo.

### 3.4.3. Preferiti

È anche possibile effettuare ricerche tra i **Preferiti**, premendo la relativa icona nel menu di ricerca.

Verrà visualizzato un elenco delle località preferite salvate in precedenza.

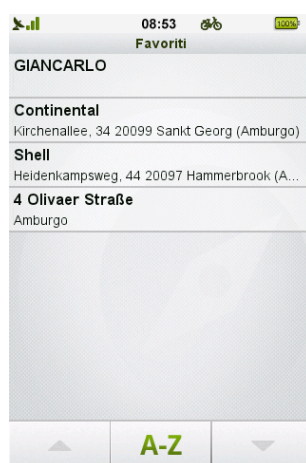

*Ricerca tra i preferiti*

Gli elementi preferiti possono essere ordinati con uno dei seguenti criteri:

alfabetico ( **A-Z** ), alfabetico inverso ( **Z-A** ) o cronologico (  ) (in questo modo le ricerche più recenti vengono visualizzate per prime).


Una volta scelto l'elemento desiderato tra i risultati della ricerca, apparirà la schermata "Inizio navigazione", come già descritto a proposito delle ricerche basate sull'indirizzo.



#### 3.4.4. Punto sulla mappa

Si possono effettuare ricerche anche indicando un **punto sulla mappa**.

Con questa opzione viene visualizzata una mappa sulla quale è possibile effettuare una panoramica e modificare lo zoom sui punti desiderati.

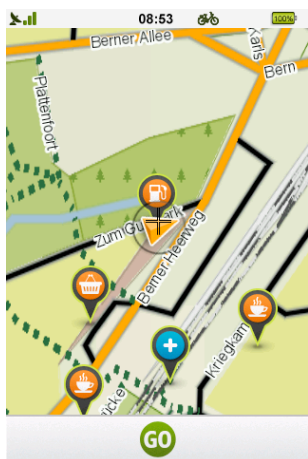


*Ricerca in base a un punto sulla mappa*

Toccare un punto sulla mappa per scegliere la destinazione. Apparirà una bandiera a scacchi.

Se il punto è quello desiderato, premere il pulsante "Vai" per spostarsi alla schermata "Inizio navigazione", come già descritto per le ricerche basate su un indirizzo.

#### 3.4.5. Coordinate

Nel menu **Coordinate** si possono inserire manualmente le coordinate della destinazione desiderata.

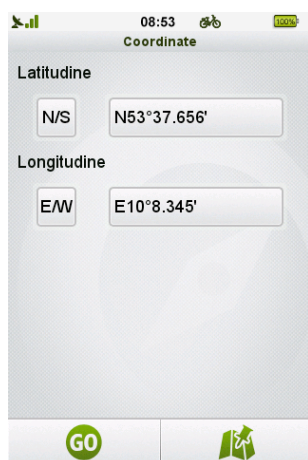

*Ricerca basata sulle coordinate*

Inserire la latitudine nel relativo campo.

Si può scegliere tra Nord e Sud usando il pulsante "N/S".

Inserire la longitudine nel relativo campo.



Si può scegliere tra Est e Ovest usando il pulsante "E/O".


Una volta inserite le coordinate, apparirà la schermata "Inizio navigazione", come già descritto a proposito delle ricerche basate su indirizzo.

### 3.4.6. Viaggi

È anche possibile effettuare ricerche tra i **Viaggi**, premendo la relativa icona nel menu di ricerca.

Apparirà un elenco dei viaggi salvati in precedenza, sia quelli locali, sia quelli importati.

I viaggi possono essere ordinati in base alla distanza (  ) (quello più breve sarà visualizzato per primo), o in base ai tempi (  ) (quello più recente viene visualizzato per primo).


Possono essere cancellate anche attraverso l'icona cestino (  ).

Una volta scelto l'elemento desiderato tra i risultati della ricerca, apparirà la schermata "Inizio navigazione", come già descritto a proposito delle ricerche basate su indirizzo, ma con opzioni ulteriori per personalizzare i viaggi.



*Inizio navigazione di un tracciato*


Sono disponibili ulteriori opzioni, basate sui dettagli del percorso (quali località e direzione) e sulla posizione attuale:

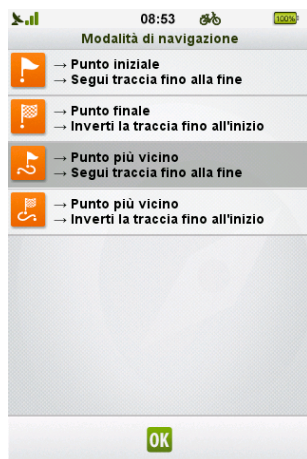


Questa opzione consente di spostarsi dalla posizione attuale al punto iniziale del tracciato, quindi la navigazione continuerà lungo il tracciato fino alla destinazione.



Questa opzione inverte la navigazione, partendo dal punto finale del tracciato, per poi indicare il percorso fino al punto di partenza originario.



Questa opzione permette di visualizzare il punto del tracciato scelto più vicino alla posizione corrente, quindi la navigazione prosegue fino alla fine del percorso.



Questa opzione permette di giungere al punto del tracciato più vicino alla posizione corrente, quindi si percorre il tracciato al contrario fino a raggiungere il punto di partenza originario.


La scelta del percorso (tra quello consigliato, quello più facile e quello più breve) e l'anteprima della mappa funzionano come in tutte le altre modalità di navigazione.

### 3.5. Pianificazione

La funzione di pianificazione è una caratteristica esclusiva del nostro prodotto; che consente di creare dei tracciati personalizzati in tempo reale sul dispositivo Teasi.

I percorsi personalizzati si possono creare facilmente in pochi passaggi:

Scegliendo questa opzione dal menu principale, verrà visualizzata una mappa

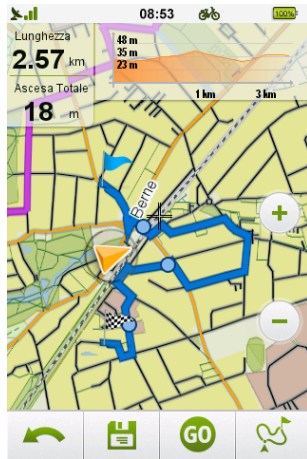

*Pianificazione percorso (modalità fitness)*

Toccare un punto qualsiasi sullo schermo per indicare l'inizio del tracciato (è possibile effettuare una panoramica della mappa e aumentare lo zoom sui singoli punti per scegliere la posizione preferita).

Se si tocca lo schermo all'interno del cerchio che corrisponde alla posizione corrente, questa verrà automaticamente scelta come punto di partenza.

Il punto di partenza sarà evidenziato sulla mappa tramite una bandiera blu.


Toccando ulteriori punti sulla mappa, questi saranno scelti come punti di riferimento intermedi nella definizione del tracciato.


Per definire un percorso circolare che termina nel punto iniziale, basterà toccare lo schermo in prossimità della bandiera blu e il dispositivo Teasi calcolerà automaticamente un percorso circolare.

Nella parte inferiore della schermata sono disponibili ulteriori opzioni.

- L'ultimo punto intermedio definito può essere rimosso toccando il pulsante Indietro



- Una volta creato, il tracciato può essere memorizzato, premendo il pulsante del dischetto (  )

- La navigazione lungo il percorso pianificato (o verso il punto di partenza del percorso, se questo non coincide con la posizione attuale) inizia premendo il pulsante "Vai" (  )

- Si possono creare percorsi alternativi creati premendo il pulsante Altri percorsi



Nella parte superiore dello schermo è disponibile un'altimetria che mostra il profilo altimetrico del percorso.

Sul lato sinistro dello schermo è indicata la lunghezza del percorso calcolato, insieme al dislivello complessivo del tracciato. Quest'ultimo campo è sostituito dall'indicazione della "Distanza rimanente", se la navigazione lungo il percorso è stata avviata dal menu **Fitness**.

Quando la funzione di pianificazione dei percorsi viene avviata dal menu Fitness, presenta alcune caratteristiche aggiuntive: la posizione corrente sarà il punto di partenza del percorso e la bandierina blu indicherà la posizione GPS.

Inoltre, sarà visibile un cerchio blu intorno all'ultimo punto di riferimento intermedio inserito nella definizione del tracciato, per indicare approssimativamente la lunghezza che il percorso dovrebbe avere per soddisfare i criteri di fitness impostati tramite i relativi parametri.

### 3.6. Computer

Il Computer è uno strumento configurabile, che mostra dati utili relativi all'attività svolta da quando il dispositivo è stato avviato per la prima volta o reimpostato. In generale, sono disponibili due tipi di dati: quelli aggregati (la velocità massima raggiunta, la distanza complessiva percorsa e così via) e quelli temporanei (la velocità e l'altitudine attuali e così via).


I valori aggregati si possono azzerare premendo il pulsante di reimpostazione (  ).



*Ciclocomputer con campi di dati personalizzabili*

Questa funzione prevede tre o sei schermate di **Ciclocomputer**, a seconda del layout scelto.

Si può scegliere il layout usando le frecce al centro della schermata.

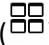
Le impostazioni dei layout si possono modificare anche premendo il pulsante Layout ()

Questi 12 campi si possono modificare toccandoli sullo schermo.

Si può scorrere l'elenco usando i pulsanti Freccia su e Freccia giù.

Premendo un nuovo elemento dell'elenco, il campo selezionato cambierà di conseguenza.

I pulsanti situati nella parte inferiore della schermata permettono di accedere alle altre opzioni di questa funzione: è possibile avviare e interrompere la registrazione

premendo la relativa icona () oppure ci si può spostare alle schermate **Tachimetro** o **Bussola** usando i pulsanti Freccia.

### 3.6.1. Tachimetro





Tachimetro

La schermata **Tachimetro** indica la velocità attuale, su una scala graduata in base al profilo dell'utente (attività ciclistica o podistica).

Sotto il tachimetro sono disponibili anche due computer modificabili, che si possono configurare toccando l'area dello schermo corrispondente.

Da qui è anche possibile avviare la registrazione. Premere il relativo pulsante

() , quindi scegliere "Registrazione". Per mettere in pausa o interrompere la registrazione premere il pulsante ()

### 3.6.2. Bussola





*Bussola incorporata*

La schermata **Bussola** mostra il Nord, in base alla direzione visualizzata sul dispositivo Teasi One. Sulla bussola viene visualizzata un'icona a forma di sole, per orientarsi quando si è fermi.

Sotto la bussola sono disponibili anche due computer modificabili, che si possono configurare toccando l'area dello schermo corrispondente.

Da qui è anche possibile avviare la registrazione. Premere il relativo pulsante

(  ), quindi scegliere "Registrazione". Per mettere in pausa o interrompere la registrazione premere il pulsante (  ).

### 3.7. Impostazioni

Nel menu Impostazioni è possibile scegliere la propria configurazione preferita, per vivere le esperienze più gradevoli con il proprio dispositivo Teasi.

### 3.7.1. Mappe e Pulizia mappe



*Impostazioni mappe*


Nel menu **Mappe** è possibile definire due pagine di preferenze dettagliate, per un utilizzo efficiente.


La prima pagina contiene preferenze relative allo zoom e all'orientamento.


Si può attivare o disattivare la funzionalità Zoom automatico.

In questa pagina si può anche scegliere l'orientamento: Con l'opzione "Viaggio sopra", il dispositivo mostra sempre la mappa rivolta verso la direzione che si percorre, mentre scegliendo l'opzione "Nord sopra" la mappa viene visualizzata con la parte superiore dello schermo rivolta in direzione del Nord.

Nella seconda pagina del menu della impostazioni della mappa si trovano le preferenze per la visualizzazione degli elementi preferiti e dei PDI.


Le opzioni di visualizzazione di ogni elemento si possono impostare premendo il relativo pulsante "Mostra su mappa" (  Mostra sulla Carta ).

Per quanto riguarda le mappe e i PDI importati, le categorie visualizzate possono essere selezionate anche premendo il pulsante "Scelta categorie" (  ).

Se accanto a una categoria è visibile una "X" (  ), tale categoria **non** sarà visibile sulla mappa.

La funzionalità Pulizia mappe consente di eliminare mappe dal dispositivo, liberando spazio per qualsiasi necessità.



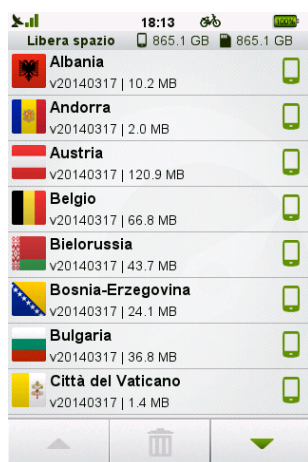


*Pulizia mappe*


Sotto la barra di stato, nella parte superiore dello schermo, è indicato lo spazio libero sul dispositivo e sulla scheda di memoria.

Sotto l'indicatore dello spazio libero è disponibile un elenco dei paesi installati. Selezionare i paesi da cancellare premendoli una volta. Se il cestino è abilitato

nella parte inferiore dello schermo i paesi contrassegnati con una "X" (  ) saranno cancellati dopo una richiesta di conferma in una finestra a comparsa. Selezionare "Sì" nel riquadro per confermare l'eliminazione.


Deve essere presente almeno un paese, quindi non sarà possibile rimuovere tutti i paesi.

### 3.7.2. Sistema, modalità semplice, modalità completa

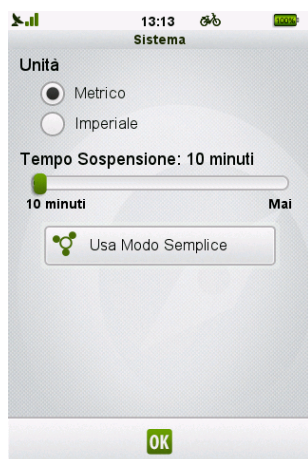

*Impostazioni di sistema*

Nella schermata Sistema è possibile modificare le unità di misura. Premere il pulsante "Metrico" per usare il sistema metrico decimale, premere sul tasto "Imperiale" per usare il sistema di misura anglosassone.

Anche il timer per la modalità di sospensione può essere impostato in questa sezione: muovere il cursore fino al valore desiderato, quindi premere OK (  ) per confermare l'impostazione.

### Modalità di utilizzo semplice o completa




*Modalità semplice di Teasi One*

La modalità semplice offre solo le funzionalità fondamentali: Mappa, Destinazione, Memoria e Impostazioni (dove si può impostare la modalità completa).

La modalità semplice può essere selezionata in "Passa alla modalità semplice" quando il dispositivo è in modalità completa. Si può impostare la modalità completa premendo "Passa alla modalità completa" quando il dispositivo è in modalità semplice.

La modalità completa offre tutte le funzionalità del dispositivo Teasi One.

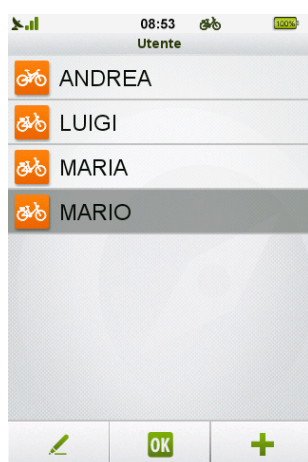

### 3.7.3. Account





*Impostazioni account*

Nella pagina **Account** è possibile creare fino a 8 profili utente. Si possono anche modificare o rimuovere i profili esistenti.

Per **creare** un profilo (operazione possibile solo se ci sono meno di 8 profili già definiti):

1. Toccare il segno "+" (  ).
2. Toccare i pulsanti corrispondenti ai valori da modificare, rispetto a quelli predefiniti
3. Al termine, toccare il pulsante OK (  ).



Per **modificare** un profilo:

1. Toccare il profilo.
2. Toccare il pulsante raffigurante una penna, per modificare un profilo (  ).
3. Toccare i pulsanti corrispondenti ai valori da modificare.
4. Al termine, toccare il pulsante OK (  ).

Per **attivare** un profilo:

1. Toccare il profilo.
2. Scegliere OK (  ) per chiudere la schermata.

Per **eliminare** un profilo:

1. Toccare il profilo.
2. Toccare il pulsante raffigurante una penna, per modificare un profilo (  ).
3. Premere il pulsante del cestino, per eliminare un profilo (  ).
4. Premere quindi "Sì", alla richiesta di conferma.




Per ogni profilo è possibile definire le seguenti informazioni, toccando il campo corrispondente: Nome, Peso, Peso bicicletta, Tipo utente (ciclista/podista).

#### 3.7.4. **Lingua**




*Scelta della lingua*

Nel pannello **Lingua** è possibile impostare la lingua dell'interfaccia utente.

Usando la Freccia su e la Freccia giù (  e  ), si può scorrere l'elenco delle lingue disponibili, premendo la lingua desiderata la si può selezionare, infine premendo il tasto OK (  ) si conferma la scelta.

### 3.7.5. Data e Ora

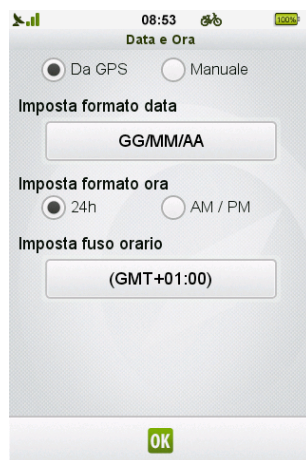

*Impostazioni data e ora*

Nella schermata **Data e ora** è possibile scegliere l'impostazione automatica (da GPS) o manuale dell'ora.

Nello stesso menu è disponibile l'opzione di modifica del formato di data e ora.

Il formato della data può essere "GG/MM/AA", "MM GG/AA" o "AA/MM/GG".

L'ora può essere in formato AM/PM o 24 ore.

Se si sceglie l'impostazione automatica, sarà necessario impostare il proprio fuso orario.

Se si sceglie l'impostazione manuale, si dovranno indicare la data e l'ora.

### 3.7.6. Suono



*Impostazioni dei suoni*


Nella schermata delle impostazioni **Suono** si possono definire alcune preferenze relative ai suoni.

È possibile fare in modo che il dispositivo Teasi emetta un suono a ogni tocco sullo schermo, selezionando in questa pagina l'opzione "Schermo".

Se invece si preferisce ricevere un segnale acustico di avviso poco prima di un'istruzione di navigazione, selezionare l'opzione "Navigazione".

La frequenza del suono può essere impostata qui da 950 Hz a 3.500 Hz. Per abbassare il volume del segnale acustico, spostare il cursore verso sinistra. Per alzare il volume del segnale acustico con un tono più alto, spostare il cursore verso destra.

### 3.7.7. Schermo

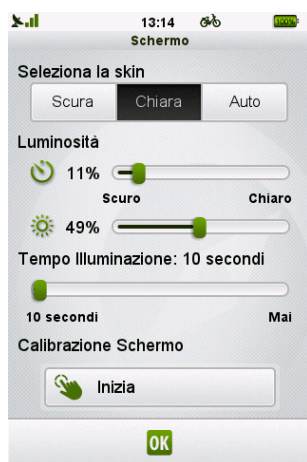

*Impostazioni schermo*


Le impostazioni dello schermo comprendono opzioni relative allo sfondo, alla luminosità, ai timer e alla calibrazione schermo.


L'opzione di selezione dello sfondo consente di scegliere tra uno sfondo "Scuro", "Chiaro" o "Auto", a seconda delle diverse condizioni di luce.

La funzione Auto determina automaticamente la scelta dello sfondo "Scuro" o "Chiaro" in prossimità del tramonto o dell'alba, rilevati in base all'effettiva posizione GPS del dispositivo e alle impostazioni dell'ora.

Nella pagina **Schermo**, è possibile modificare due diverse condizioni di luminosità dello schermo, muovendo i rispettivi cursori.

Il cursore relativo all'icona:  regola la **luminosità dello schermo in stand-by**.

Il cursore relativo all'icona:  regola la **luminosità dello schermo in condizione di normale operatività**.

Anche la durata della retroilluminazione può essere impostata in questa pagina: muovere il cursore fino al valore desiderato, quindi premere OK (  ) per confermare l'impostazione.


In questa pagina si può inoltre avviare la calibrazione dello schermo. Dopo aver premuto "Avvia calibrazione schermo", toccare le linee trasversali. La procedura si ripeterà fino al completamento della calibrazione.


### 3.7.8. Info



Informazioni su BikeNav Teasi One

Nella pagina **Info** è possibile:

- Visualizzare il numero di versione del software.
- Leggere il Contratto di licenza per l'utente finale premendo il pulsante "EULA" (  )
- Visualizzare le note relative ai diritti d'autore.

- Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica premendo il tasto "Reset" () e rispondendo "Sì" alla successiva richiesta di conferma.

## 4. Connessione del Teasi al proprio computer/TEASI Tool

### TEASI Tool

Il TEASI Tool è lo strumento universale online per il dispositivo TEASI. Consente di gestire tutte le operazioni relative al dispositivo TEASI, come l'aggiornamento del software o del sistema operativo, l'installazione e l'aggiornamento delle mappe, la gestione dei percorsi memorizzati sul dispositivo, oltre a eseguire le operazioni di importazione ed esportazione dei percorsi da e verso il dispositivo.

Si consiglia di registrare il proprio apparecchio sul sito web TEASI [www.teasi.eu](http://www.teasi.eu) e di scaricare da lì il TEASI Tool per installarlo sul proprio PC o Mac.

Dopo aver avviato il TEASI Tool, verrà visualizzato il testo seguente:




**Nota:** Appena sarà disponibile una nuova versione, questa verrà scaricata e il TEASI Tool si aggiornerà automaticamente.

A questo punto, accendere il dispositivo e connetterlo al PC tramite cavo USB, appena completato l'avvio. Premere il pulsante "Connessione a PC" sullo schermo del TEASI.

Se è disponibile una nuova versione del software, si riceverà una notifica e la si potrà scaricare per aggiornare il TEASI. Raccomandiamo di usare sempre la versione più recente del software e delle mappe per il proprio dispositivo, perché cerchiamo costantemente di apportare miglioramenti al nostro prodotto e di renderli disponibili appena possibile.

Nella scheda "Mappe" si troveranno le nuove mappe disponibili sul lato sinistro e quelle installate sul dispositivo nella parte destra.



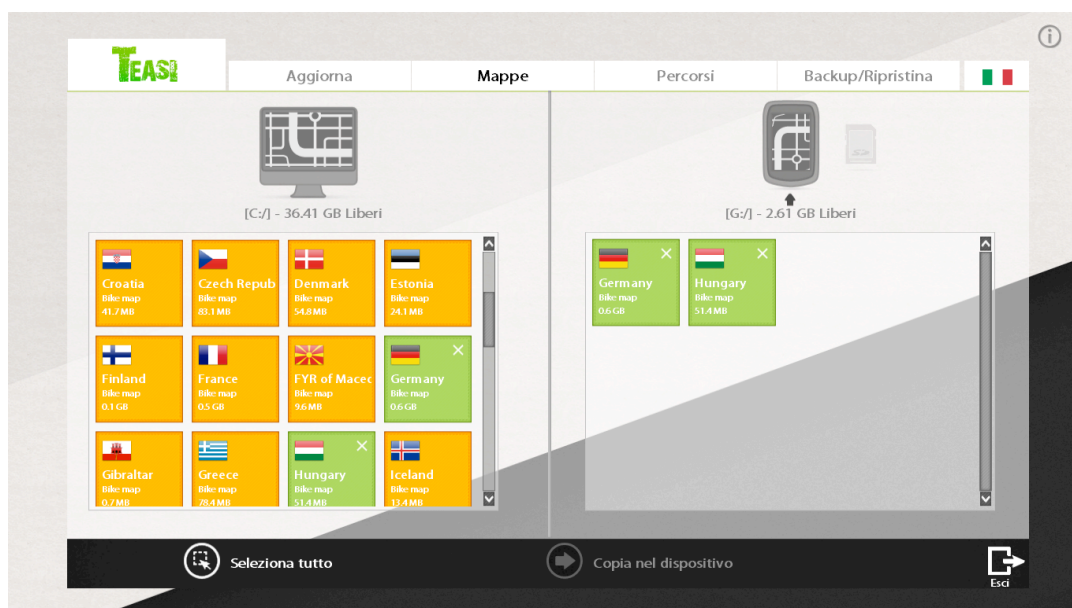


**Nota:** Se una scheda micro-SD è installata nell'apparecchio, sarà riconosciuta dal TEASI Tool e mostrata per essere eventualmente selezionata nel riquadro di controllo a destra accanto all'icona TEASI.

Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di memorizzare sempre le mappe, i PDI, i viaggi e altri elementi nella memoria interna del dispositivo TEASI. Per liberare spazio nella memoria interna del dispositivo, è possibile cancellare le mappe non necessarie nel TEASI Tool del sistema TEASI (basta fare clic sulla X nell'angolo superiore destro del relativo riquadro) e caricarle tramite il TEASI Tool nel dispositivo TEASI (gratuitamente) quando necessario.

A questo scopo, o se si desidera installare mappe aggiuntive sul proprio dispositivo, basta trascinare un riquadro di una mappa da sinistra a destra. Nella parte inferiore di ogni finestra, una barra di avanzamento mostra quante mappe sono già state scaricate (sulla sinistra) o quante mappe sono già state trasferite sul dispositivo TEASI (sulla destra). Le barre di stato scompariranno al termine dell'operazione.

Nella scheda Percorsi, si possono trasferire i file tra il computer un account bikemap.net o wandermap.net ed è possibile scaricare le tracce dal TourBook. Sono i tracciati del tour Teasi con i PDI e una ricca descrizione.

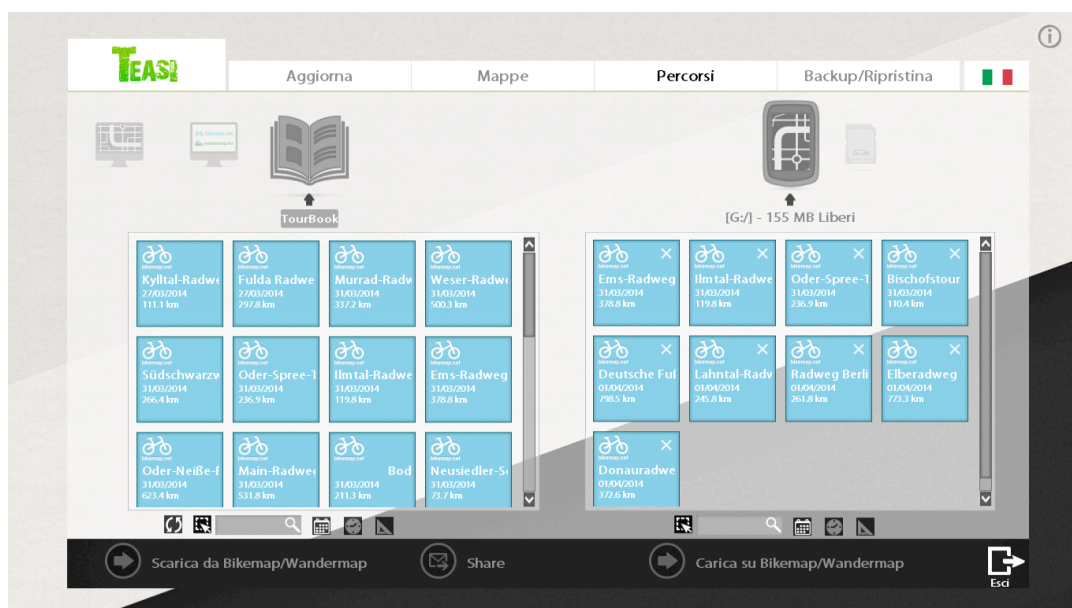

Per copiare elementi su un dispositivo da bikemap.net (o wandermap.net), utilizzare l'opzione "Carica da Bikemap/Wandermap".


È possibile anche caricare gli elementi su un account Bikemap/Wandermap. È sufficiente trascinare e spostare le tracce o premere "Carica su Bikemap/Wandermap".

Nota: Se è selezionata la fonte locale/destinazione, le funzionalità di copia sul PC e di copia sul dispositivo (da PC) sono abilitate al posto delle funzionalità di upload/download.

Quando tutte le operazioni sono terminate, si consiglia di disconnettere il dispositivo. *Ma senza spegnerlo!*


A questo punto l'unità TEASI si riavvierà effettuando tutte le modifiche necessarie. Questa operazione potrà durare da pochi secondi a qualche minuto, a seconda delle modifiche apportate. In ogni caso il dispositivo TEASI non deve essere spento prima che sullo schermo sia nuovamente visualizzato il menu principale. Ora si può spegnere l'unità TEASI.

## Aspetto

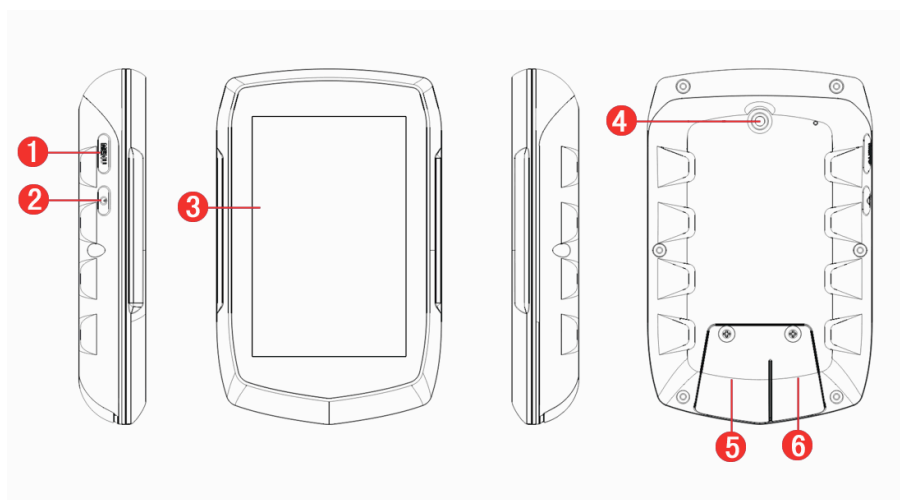

<b>1. Tasto menu</b>	<b>2. Tasto alimentazione</b>
<b>3. Schermo touch-screen</b>	<b>4. Staffa di fissaggio</b>
<b>5. Alloggiamento scheda micro-SD (dietro la copertura).</b>  Per espansioni di memoria.  Scheda SD non inclusa.	<b>6. Porta mini-USB (dietro la copertura)</b>

## Montaggio del supporto sulla bicicletta

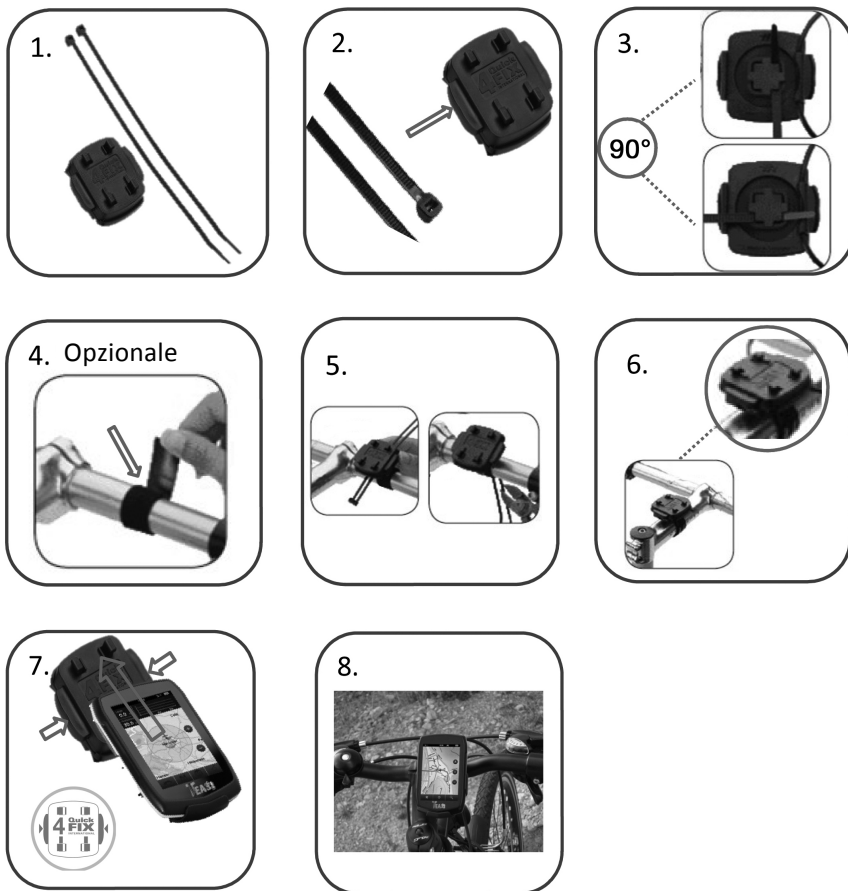

**Controllare** le aree con restrizioni all'installazione ai sensi della normativa locale vigente.

Non montare il dispositivo in prossimità delle leve del cambio o di ogni altro componente della bicicletta che potrebbe compromettere il funzionamento del mezzo in piena sicurezza.